



H2O SteamFX™

Pro.



BETJENINGSVEJLEDNING

Indholdsfortegnelse

INTRODUKTION TIL DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER H2O SteamFX™ Pro.....

03

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

04

NØGLEFUNKTIONER

06

HOVEDENHEDEN.....

07

SAMLE- OG BETJENINGSANVISNINGER.....

08

BRUG AF EKSTRAUDSTYR.....

09

EFTER BRUG.....

12

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

13

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

14

TIPS.....

14

Introduktion til den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro

Den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro har høj rense- og affedtningseffekt på mange forskellige overflader. Den damp, der afgives fra spidsen, medvirker til at fjerne smuds, fedt og snavs. H2O SteamFX™ Pro benytter almindeligt brugsvand uden tilsætningsstoffer og er derfor miljøvenlig.

FORSIGTIG

- Ret aldrig dampstrålen mod mennesker, dyr eller planter eller andre genstande, der ikke tåler høje temperaturer. Undgå, at dampstrålen kommer i kontakt med huden. Den høje temperatur kan forårsage alvorlig fysisk skade, herunder brandsår. Brug ikke damprenseren på koldt glas, da dampen kan smadre glasset eller få det til at revne.

VIGTIGT!

- Under opvarmning (20-30 sekunder tilslutning af enheden til stikkontakten) kan "dråber" af vand sprøjte ud sammen med damp, hvis der er vand tilbage i enheden efter tidligere brug.
- Det er normalt at høre en pulserende støj under brug. Det indikerer, at damprenseren producerer damp.
- Damp og/eller "dråber" af vand kan blive ved med at sprøjte ud, efter at enheden er slukket, indtil den er helt afkølet.

Thane Direct og selskabets tilknyttede virksomheder påtager sig intet ansvar for person- eller materielskader, der måtte opstå som følge af forkert brug af den håndholdte damprenser H2O SteamFX™ Pro, herunder som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne betjeningsvejledning eller som meddelt af producenten eller forhandleren af den behandlede overflade.

Bemærk: Denne enhed er blevet testet og kan indeholde spor af vand inde i vandbeholderen.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG AF DENNE DAMPRENSER

Tekniske data	
Navn	Damprenser
Modelnr.	KS-7880
Mærkespænding	120 V 60 HZ eller 220-240 V 50-60 HZ
Mærkeeffekt	1200 W (120 V) eller 1300 W (220-240 V)
Beholderens kapacitet	320 ml

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

LÆS ALLE PRODUKTANVISNINGER OMHYGGELIGT. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTANVISNINGERNE MEDFØRER, AT GARANTIE BORTFALDER. BRUG KUN DIN HÅNDHOLDTE H2O SteamFX™ Pro DAMPRENSER SOM ANVIST I DENNE VEJLEDNING, OG BRUG DEN KUN MED DET AF PRODUCENTEN ANBEFALEDE TILBEHØR. BRUG AF PÅMONTERET UDSTYR ELLER TILBEHØR, DER IKKE LEVERES ELLER SÆLGES AF PRODUCENTEN ELLER AF AUTORISEREDE FORHANDLERE, KAN FORÅRSAGE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE.

SOM VED BRUG AF ALLE ELEKTRISKE APPARATER SKAL BASALE FORHOLDSREGLER ALTID FØLGES VED BRUG AF DETTE PRODUKT, HERUNDER FØLGENDE:

1. Kontrollér, at den spænding, der er angivet på ydelsesskiltet på dette apparat, svarer til spændingen i din stikkontakt.
2. For at beskytte dig selv mod elektrisk stød må du kun slutte dette apparat til en korrekt jordet stikkontakt.
3. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Må ikke bruges udendørs. Brug af H2O SteamFX™ Pro til kommercielle formål medfører, at producentens garanti bortfalder.
4. Efterlad ikke H2O SteamFX™ Pro ude af syne, mens den er sluttet til stikkontakten.
5. Ved brug i nærheden af børn, dyr eller planter skal damprenseren holdes under tæt opsyn. Ret aldrig dampstrålen mod mennesker, dyr eller planter, da udledningen af varm damp kan forårsage skoldning.
6. H2O SteamFX™ Pro må ikke bruges som et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med dette apparat.
7. Dette apparat er ikke beregnet til brug for personer med psykiske, sansemæssige eller mentale handicap, medmindre de instrueres og overvåges i brugen af en kompetent og erfaren voksen, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
8. Berør ikke stikket eller H2O SteamFX™ Pro med våde hænder, og brug ikke apparatet uden at være iført sko. Nedsæk ikke H2O SteamFX™ Pro i vand eller andre væsker. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder elektriske dele som f.eks. indersiden af en ovn.
9. Apparatet må ikke anvendes med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis apparatet ikke virker, som det skal, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal det returneres til forhandleren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret reparatør for at undgå farer.
10. Tving aldrig stikket ind i en stikkontakt, og træk eller bær aldrig apparatet i ledningen. Brug ikke ledningen som et håndtag, luk aldrig en dør med ledningen i klemme, og træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflader.
11. Brug ikke forlængerledninger eller udtag med utilstrækkelig strømførende kapacitet, og for at undgå kredsløbsoverbelastning må du heller ikke bruge et andet apparat i samme stik (kredsløb) som H2O SteamFX™ Pro.
12. Afbryd H2O SteamFX™ Pro ved at tage stikket ud af stikkontakten.
13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten efter hver brug eller før service. For at afbryde apparatet på en sikker måde skal du fjerne om stikket og trække det forsigtigt ud. Frakobl aldrig apparatet ved at trække i ledningen.
14. Placer ikke genstande i dampåbningen på apparatet, og brug ikke apparatet, hvis dampåbningen er blokeret.
15. Opbevar din H2O SteamFX™ Pro indendørs på et køligt og tørt sted. Efterlad aldrig H2O SteamFX™ Pro udendørs.
16. Sørg for, at dit arbejdsområde er godt oplyst, og vær ekstra forsigtig på trapper.
17. Brug ikke apparatet uden vand i vandbeholderen.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger - fortsat

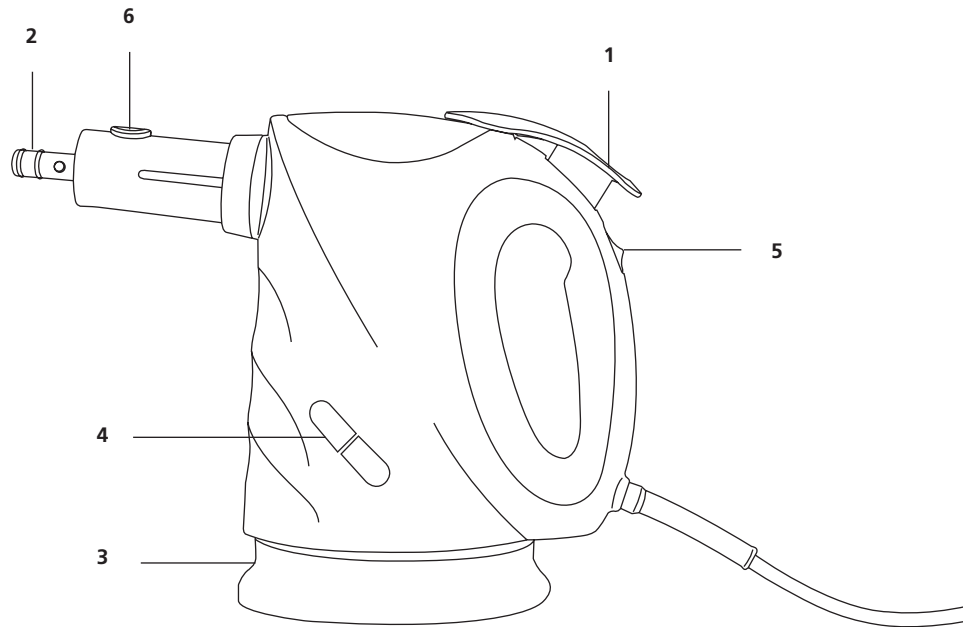
18. Stop med at bruge H2O SteamFX™ Pro, hvis du observerer vandlækage, og kontakt en kvalificeret tekniker.
19. Kom aldrig varmt vand eller væsker som f.eks. alkoholbaserede produkter eller rengøringsmidler i vandbeholderen. Dette vil gøre apparatets funktion usikker og vil beskadige apparatet.
20. Hold altid dampåbningen fri for forhindringer. Undgå at placere dampåbningen på bløde underlag for at undgå at blokere gennemstrømningen af damp. Hold dampåbningen fri for frug, hår og andre potentielle forhindringer for at sikre korrekt dampgennemstrømning.
21. Brug ikke H2O SteamFX™ Pro på områder, der er eksponeret for brændbare, eksplosive eller toksiske dampe som f.eks. malingfortynder eller oliebaseret maling.
22. Brug ikke apparatet på lædermøbler, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglet hårdt træ eller parketgulve, syntetisk stof, fløjel eller andre sarte dampfølsomme materialer.
23. Brug ikke dette apparat som opvarmningskilde i rum, og placer det ikke på eller i nærheden af varme flader som f.eks. et varmt gas- eller elkomfur eller i en varm ovn.
24. Brug ikke dette apparat til andet end det, det er beregnet til.
25. Sprøjt ikke damp på apparater, der indeholder elektriske dele.
26. Dette apparat og dampdysen kan blive varme under brug. Før apparatet skilles ad, eller før kluden/dysen udskiftes, skal du afbryde strøm forsyningen og vente, indtil apparatet er helt afkølet.
27. Kom ikke rengøringsmidler, duftmidler eller alkohol i vandbeholderen. Dette kan beskadige apparatet.
28. Afbryd strømforsyningen, før du rengør dette apparat, og brug en tør eller let fugtet bomuldsvatpind. I tilfælde af skader på apparatets yderside må du ikke bruge alkohol, benzen eller fortynder til at rengøre overfladen med.
29. Opbevar dette apparat tørt inden døre. Fjern rengøringskluden før opbevaring.
30. Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den, der er beskrevet her. Personer med manglende fysisk eller mental evne eller erfaring bør ikke bruge produktet, og disse personer bør ikke uden opsyn udføre rengøring eller vedligeholdelsesopgaver, der kan udføres af brugeren.
31. Må ikke bruges på uforseglede gulve eller ikke-glaserede mursten.
32. Må ikke bruges på polerede gulve, da dampens høje temperatur kan fjerne gulvets finish.
33. Ved rengøring af trægulve skal du først teste apparatet på et lille område eller spørge trægulvsproducenten til råds angående vedligeholdelsesinstruktioner for at undgå unødvendige skader.
34. Ved rengøring af trægulve må du ikke blive på det samme område i længere tid ad gangen, da det kan medføre deformation og beskadige gulvoverfladen.



ADVARSEL: Fare for skoldning


Nøglefunktioner - hovedenhed

1. Dampkontakt
2. Dampudgang
3. Vandbeholder
4. Indikator for strøm
5. Sikkerhedslås
6. Knap til damptilslutning



Nøglefunktioner – ekstraudstyr

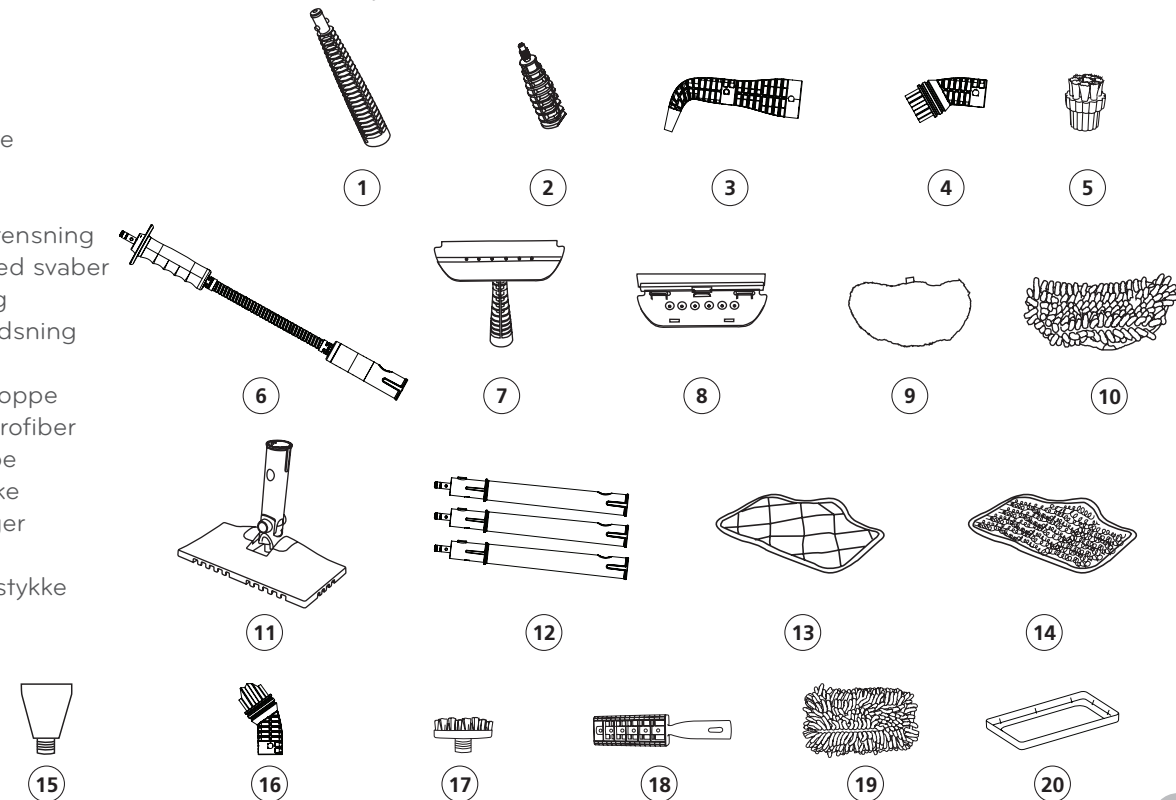1. Lang dyse
2. Kort dyse
3. Bøjet dyse
4. Nylon-/Rundbørste
5. Metalbørste
6. Forlængerslange
7. Mundstykke til tøjrensning
8. Vinduespudser med svaber
9. Klud til tøjrensning
10. Klud til vinduespudsning
11. Moppe
12. Forlængerrør til moppe
13. Moppeklud af mikrofiber
14. Koralklud til moppe
15. Skraber mundstykke
16. Mundstykke til fuger
17. Skrubbebørste
18. Afstøvningsmundstykke
19. Koralklud
20. Tæppeglider



Samle- og betjeningsanvisninger

1. Find vandbeholderen i kassen. Fjern dækslet til vandbeholderen, og fyld vand på til indikatorlinjen for "MAX" påfyldning på vandbeholderen, og fastgør derefter dækslet på vandbeholderen igen. Placer den under hovedenheden, og skru den fast iht. markeringen for "Låst" og "Låst op" på vandbeholderen.

2. Fastgør et stykke tilbehør på dampudgangen som vist i afsnittet "Brug af tilbehør".

3. Sæt apparatets stik i en stikkontakt. Den røde indikatorlampe lyser.

4. Vent ca. 20-30 sekunder. Når damprenseren er klar til at afgive damp, lyser den grønne indikatorlampe. Tryk på dampkontakten, og hold den inde for at afgive damp.

Bemærk: Under brug holder den grønne indikatorlampe op med at lyse, når apparatet genopvarmes, og begynder at lyse igen, når driftstemperaturen er nået. Apparatet vil dog kontinuerligt afgive damp, så længe dampkontakten er trykket ind, og vandbeholderen er fyldt med vand, uanset om indikatoren lyser. Den røde indikatorlampe bliver ved med at lyse, mens apparatet er tilsluttet.

VIGTIGT! Berør ikke dysen eller andet monteret udstyr, da delene bliver varme.

5. Kør langsomt hen over den overflade, der skal renses.

6. Slip dampkontakten for at stoppe med at afgive damp.

VIGTIGT! Når dampkontakten er slukket (OFF), fortsætter dampen med at strømme ud i et kort stykke tid (ca. 10-15 sekunder), indtil al dampen inde i systemet er frigivet.

7. Når apparatet stopper med at afgive damp, betyder det, at vandbeholderen skal fyldes igen. Slip dampkontakten, og fjern apparatets stik fra stikkontakten. Fyld vandtanken med vand som beskrevet i trin 1, og følg derefter trin 3-5 ovenfor.

Sådan bruges sikkerhedslåsen: Sikkerhedslåsen kan bruges på 2 måder.

1. Tryk sikkerhedslåsen til låst position, når enheden er tændt, for at forhindre utilsigtet aktivering af dampkontakten, så der afgives damp.

2. Tryk sikkerhedslåsen til låst position, når du trykker dampkontakten ned for at afgive damp. Dermed kan du slippe tommelfingeren fra dampkontakten. Klik derefter ganske enkelt på dampkontakten igen, eller tryk sikkerhedslåsen ned for at deaktivere den og stoppe dampen.

Sådan bruges ekstraudstyret

Samling af moppetilbehør

1. Saml de 3 forlængerrør ved at montere dampudgangen i åbningen på det næste forlængerrør, og monter det sidste forlængerrør i moppehovedet som vist i figur A.

Tip: Du kan justere højden på enheden ved at bruge 2 forlængerrør i stedet for 3.

2. Fastgør forlængerrøret på dampudgangen på hovedenheden som vist i figur B.

3. Fastgør moppekluden på moppehovedet ved at fastgøre den på moppens underside som vist i figur C.

4. Når du bruger H2O SteamFX™ Pro på tæpper, skal du placere moppehovedet med fastgjort mikrofiberklud oven på tæppeglideren som vist. Brug ikke H2O SteamFX™ Pro på tæpper uden at have fastgjort tæppeglideren. Brug kun mikrofiberkluden på tæpper. Brug aldrig tæppeglideren på overflader, der nemt bliver ridsede.

5. Når du er færdig, skal du fjerne moppekluden fra moppehovedet og vaske den efter behov.

ADVARSEL:

Før du bruger apparatet, skal du kontrollere, at moppen er samlet med moppekluden fastgjort på moppehovedet for at undgå skader.

Bemærk: Dette produkt afgiver damp og danner fugt. Vandmærker, misfarvning eller skader på gulvoverfladen kan forekomme, hvis enheden bliver ved med at køre for længe på det samme sted.

Efterlad aldrig din håndholdte H2O SteamFX™ Pro-damprenser ude af syne, mens den er sluttet til stikkontakten.

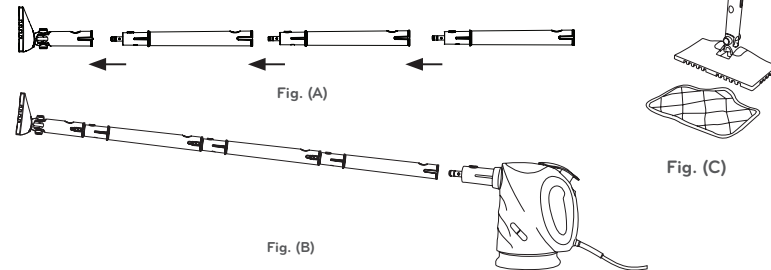
De bedste resultater opnås ved at gøre følgende:

1. Fej eller støvsug, før du bruger den håndholdte H2O SteamFX™ Pro-damprenser.






2) For at undgå, at der dannes små søer af vand, skal mikrofiberkluden være ren og tør før brug. For at udskifte rengøringskluden skal du gøre følgende: Lad rengøringskluden køle af, fjern kluden fra enheden, og udskift den med en ny mikrofiberklud (ekstratilbehør), og fortsæt rengøringen.



3) For at rengøre et område på gulvet skal du lade den håndholdte H2O SteamFX™ Pro-damprenser køre over dampområdet i ca. 10 sekunder, men ikke længere end 15 sekunder. Udfør ikke denne procedure på varme og dampfølsomme gulve.

- Hold aldrig damprenseren over det samme sted for længe ad gangen. Dette kan beskadige gulvet.
- Placer ikke hænder eller fødder under dampmoppen. Enheden bliver meget varm.
- Under brug kan en pulserende lyd høres, hvilket indikerer, at moppen producerer damp. Denne lyd er normal.
- Der kan forekomme mindre "vanddråber" blandet med damp. Dette er også normalt.
- Dampens kraft og varme kan have en negativ effekt på visse materialer. Kontrollér altid dampmoppens egnethed på en overflade ved at udføre en foreløbig test på et skjult område.



Sådan bruges ekstraudstyret

Del og brug	Samling	Tips/forsigtig
Lang/kort dyse Til generel damprensning.	Fastgør udstyret på dampudgangen på hovedenheden, drej og lås. 	Sørg for, at dysen er låst på plads.
Bøjet dyse God til rengøring af borde og vaske og til at rengøre vanskeligt tilgængelige steder.	Fastgør udstyret til den lange eller korte dyse, og drej for at låse. 	Sørg for, at den bøjede dyse er låst på plads.
NYLONBØRSTE Den runde børste er god til rengøring af glatte hårde flader som f.eks. toiletter, håndvaske og køkkenborde osv. Den kan bruges med sæbe eller rengøringsmiddel til rengøring af snavsede områder.	Metal-/rund børste kan fastgøres på enhver af dampdyserne. Fastgør den runde børste/metalbørste ved at dreje den fast på enden af jetdysen. 	Brug børster i forskellige farver til særlige rengøringsområder (køkken, badeværelse osv.)
METALBØRSTE Kan bruges på hårde overflader, der ikke er modtagelige over for ridser, f.eks. bilfølge, grilludstyr osv.		
FORLÆNGERSLANGE Denne forlængerslange på 75 cm/30" er designet til brug sammen med følgende tilbehør: - Vinduespuddingsmundstykke - Afstøvningsmundstykke	Fastgør den åbne ende af forlængerslangen på dampudgangen på hovedenheden. Sikkerhedsknappen skal klikke på plads. 	Sørg for, at forlængerslangen er låst godt fast før brug. Under brug skal du holde forlængerslangen væk fra kroppen og undgå at røre ved slangen, da den kan blive varm. Træk ikke i forlængerslangen med for høj kraft, da dette kan beskadige den og medføre damp-lækage.
AFSTØVNINGSMUNDSTYKKE MED KORALKLUD Kør langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. Den absorberende koralklud opsamlar det snavs, der er blevet løst af dampen.	Fastgør koralkluden på afstøvningsrammen, og fastgør afstøvningsmundstykket på forlængerslangen. 	

VINDUESPUDDINGS-/TØJRENSNINGS-MUNDSTYKKE Fastgør forlængerslangen direkte på hovedenheden kombineret med en af de tilgængelige rengøringsklude. Brug dette mundstykke til vinduespuddning og tøjrensning.	Ret låsetapperne på forlængerslangen ind efter de dertil beregnede huller på rammen til vinduespuddnings-/tøjrensningsmundstykket, og drej mundstykket, indtil det låser på plads. Fastgør en rengøringsklud efter eget valg på vinduespuddningsmundstykket. 	
KORALKLUD TIL VINDUESPUDDNING Brug denne klud til rengøring af vinduer, spejle og glas.	Fastgør koralkluden over vinduespuddningsmundstykket. Dæk ikke svaberbladet, når du fastgør rengøringskluden. Sørg for at fastgøre kluden til alle kroge på mundstykkets ramme for at undgå, at den glider af rammen under brug. 	Damprens aldrig på frose ruder. Vær forsigtig, når du bruger damprenseren på glas, da det kan gå i stykker.
KLUD TIL TØJ Ved damprensning af tøj skal du hænge tøjet op på en bøjle og dampe det direkte. Før langsomt mundstykket lodret ned over tøjet for at glatte stoffet og fjerne folder og lugt.	Fastgør tøjrensningskluden oven på vinduespuddningsmundstykket. 	Visse stoftyper som f.eks. læder, ruskind og fløjel egner sig ikke til damprensning. Se producentens plejeanvisninger. Gardiner og forhæng kan blive hængende under damprensning.
	Fastgør det til den lange eller korte dyse, drej og lås.	Sørg for, at skrabermundstykket er låst på plads.
TÆPPEGLIDER Til brug på tæpper	Placer moppehovedet med fastgjort mikrofiberklud oven på tæppeglideren. 	Brug altid kun mikrofiberkluden på tæpper, brug aldrig tæppeglideren på overflader, der nemt bliver ridset.

Efter brug

1. Afmonter det pågældende tilbehør, når du er færdig med rengøringen. Afbryd strømforsyningen, og hæld resten af vandet i vandbeholderen. Lad damprenseren køle af i 3-5 minutter.
2. Fjern moppekluden (FORSIGTIG: tilbehøret kan stadig være varmt), og vask den i vaskemaskine eller i hånden.
3. Opbevar damprenseren et tørt sted væk fra direkte sollys.

TIP: For at sikre topresultater anbefales det at udskifte moppekluden efter 2-3 måneder.



ADVARSEL

For at undgå, at moppekluden bliver beskadiget, må du ikke vride den for voldsomt.



ADVARSEL

For at undgå, at varmeelementet kalker til, skal du afbryde strømforsyningen, efter at dampen er stoppet (når den grønne indikator lyser).

Rengøring og vedligeholdelse

TRÆK ENHEDENS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DU SKAL RENGØRE OG VEDLIGEHOLDE DEN.



NEDSÆNK IKKE DEN HÅNDHOLDTE H2O SteamFX™ Pro-DAMPRENSER I VAND.

Rengøringsprocedure for fjernelse af kalk

Hvis din H2O SteamFX™ Pro begynder at producere damp langsommere end normalt eller holder helt op med at producere damp, kan det skyldes, at der er behov for at fjerne kalk. Det er nødvendigt at fjerne kalk regelmæssigt, hver 25. gang du bruger en fuld vandbeholder eller én gang om måneden, især i områder med hårdt vand. For at fjerne kalk fra din H2O SteamFX™ skal du følge disse anvisninger:

Brug en rengøringsopløsning

1. Bland en opløsning bestående af 1/3 hvid eddike og 2/3 vand, og kom den i vandbeholderen.
2. Sørg for, at den damp, der afgives, rettes væk fra genstande i nærheden. Sæt apparatet i et korrekt jordet stik, tænd det (ON), og lad enheden producere damp, indtil eddike-vand-opløsningen er brugt op.
3. Gentag ovenstående procedure så mange gange, det er nødvendigt, indtil der opnås en normal dampgennemstrømning.
4. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og skyl den igennem.
5. Fyld vandbeholderen med frisk vand igen, og afgiv damp gennem systemet, indtil vandbeholderen er tom.
6. Udfør en testrensning på et egnet isoleret område efter hver afkalkning for at sikre, at der ikke er rester tilbage i systemet.

For at rengøre kalkaflejringer inde i vandbeholderen skal du gøre følgende:

Tilsæt 1-2 spiseskefulde hvid eddike i en fuld vandbeholder. Luk dækslet til vandbeholderen, og ryst indholdet. TÆND IKKE FOR APPARATET. Lad enheden stå med blandingen i et par timer. Tøm vandbeholderen, og skyl den efter med rent vand, indtil skyllevandet er klart.

Rengøring af blokeret tilbehør:

På grund af det høje indhold af mineraler i vandet visse steder kan der dannes kalkaflejringer inde i dysens spids. For at rengøre dette anbefales det at bruge et smøremiddel, der kan sprøjtes på. Sprøjt et par dråber smøremiddel på indersiden af dysens spids. Når du har sprøjtet smøremidlet på, skal du fylde damprenseren med vand og køre en fuld dampcyklus igennem det berørte tilbehør i flere minutter for at fjerne kalkaflejringer. DET ANBEFALES AT UDFØRE DENNE PROCEDURE I ET BESKYTTET OMRÅDE MED GOD VENTILATION.

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Enheden starter ikke	Enheden er ikke tændt, eller stikket er ikke sat i	Kontrollér, at stikket er sat i en korrekt jordnet stikkontakt, og at ON/OFF-kontakten står på ON (den røde indikatorlampe lyser)
Reduceret damp eller ingen damp	Vandbeholderen er tom	Fyld vandbeholderen
	Blokeret dampdyse	Rengør dysen
	Kalkaflejring	Følg rengøringsproceduren for at fjerne kalk
Der slipper damp ud fra tilkoblingspunkterne	Et stykke tilbehør er monteret forkert	Kobl enheden fra stikkontakten, lad enheden køle af, afmonter tilbehøret, og sæt det ordentligt på igen
	Der er snavs eller forhindringer ved tilkoblingspunkterne.	
		Fjern tilbehøret, kontrollér tilkoblingspunkterne, og rengør dem

TIPS

**VIGTIGT**

Husk at fjerne kalk mindst én gang om måneden, især i områder med hårdt vand.

Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning.

Brug filtreret eller destilleret vand for at få de bedste resultater.

BEMÆRKNINGER:

[illegible]



Distribueres af:

TVNS Scandinavia AB
SE-211 18 Malmö, Sverige
www.tvns.com

FREMSTILLET I KINA

© 2018 Thane IP Limited.

"Thane", "H2OSteamFX Pro" og andre relaterede logoer og variationer er varemærker eller registrerede varemærker, i Canada og/eller andre lande,
tilhørende Thane IP Limited og/eller selskabets tilknyttede virksomheder.